



# tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it  
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it  
**Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica**  
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174  
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



## Gabbie per Stoccaggio e Distribuzione Bombole Gas



### Descrizione

Costruzione con pannelli in acciaio incartato e saldato a longheroni perimetrali per contenere le deflessioni della struttura, completi di piedi regolabili per fissaggio al suolo su basamento in cemento; possibilità di riempire detti pannelli, con sabbia o calcestruzzo, quindi fissati.

Predisposizione alla modularità.

Completo di sistema di messa a terra continua per singolo pezzo ( GABBIA DI FARADAY )

Foratura per fissaggio moduli.

Tettuccio modulare in ondulina di cartone catramato fissato su base portante in acciaio verniciato.

Gronda in PVC.

Ante con rete anti-intrusione complete di chiusura di sicurezza.

Trattamento di zincatura su tutti i componenti.


Verniciatura con resine poliuretaniche autoestinguenti.

Possibilità di separare combustibili da comburenti.


Non necessita di licenza edilizia.

## Dati Tecnici

	<b>Dimensioni Esterne (L x P x A) mm</b>	<b>Peso Kg</b>	<b>N° bombole</b>
<b>PAN 01</b>	960 x 880 x 2400	262	3
<b>PAN 02</b>	1760 x 880 x 2400	377	6
<b>PAN 03</b>	1840 x 880 x 2400	448	3+3
<b>PAN 04</b>	2640 x 880 x 2400	568	6+3
<b>PAN 05</b>	1760 x 1680 x 2400	550	10
<b>PAN 06</b>	3440 x 880 x 2400	683	6+6
<b>PAN 07</b>	4320 x 880 x 2400	875	6+6+3
<b>PAN 08</b>	3440 x 1680 x 2400	909	10+10

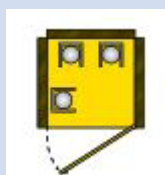


PAN 01

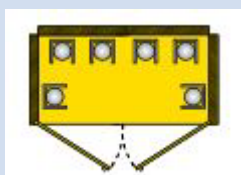


PAN 02



PAN 03

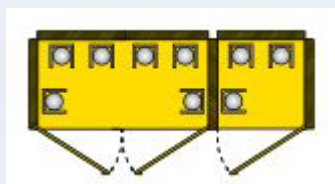


PAN 04

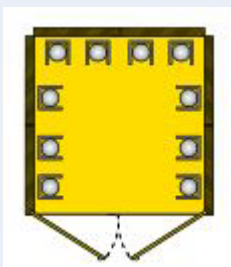


PAN 05

PAN 06

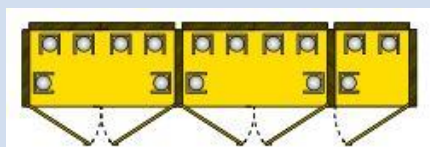

PAN 07

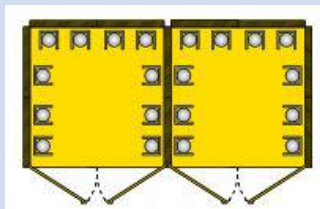

PAN 08

## Codice Prodotto

Descrizione	Codice
PANDESA 3 posti	PAN 01
PANDESA 6 posti	PAN 02
PANDESA 3+3 posti	PAN 03
PANDESA 6+3 posti	PAN 04
PANDESA 10 posti	PAN 05
PANDESA 6+6 posti	PAN 06
PANDESA 6+6+3 posti	PAN 07
PANDESA 10+10 posti	PAN 08